US控箱　使用説明書

■特性：

輸入電壓	110V±10%	220V±10%
電源頻率	50Hz/60Hz	
運轉方式	VR調制式	
速度調整範圍	50Hz-90 RPM-1400 RPM	60Hz90 RPM-1700 RPM
工作温度範圍	-10℃-50℃	

型　　號	US206	US315	US425	US540	US560	US590
US□□□-01（110V）	2.5UF	4UF	6UF	10UF	14UF	20UF
US□□□-02（220V）	0.8UF	1UF	1.5UF	2.5UF	3.5UF	5UF
US□□□-11（110V）	3UF	6UF	8UF	12UF	16UF	25UF
US□□□-12（220V）	1UF	1.5UF	2UF	3UF	4UF	6UF

(起動電容AC110V耐壓使用250V-AC220V使用耐壓400V)

■外部接綫明：

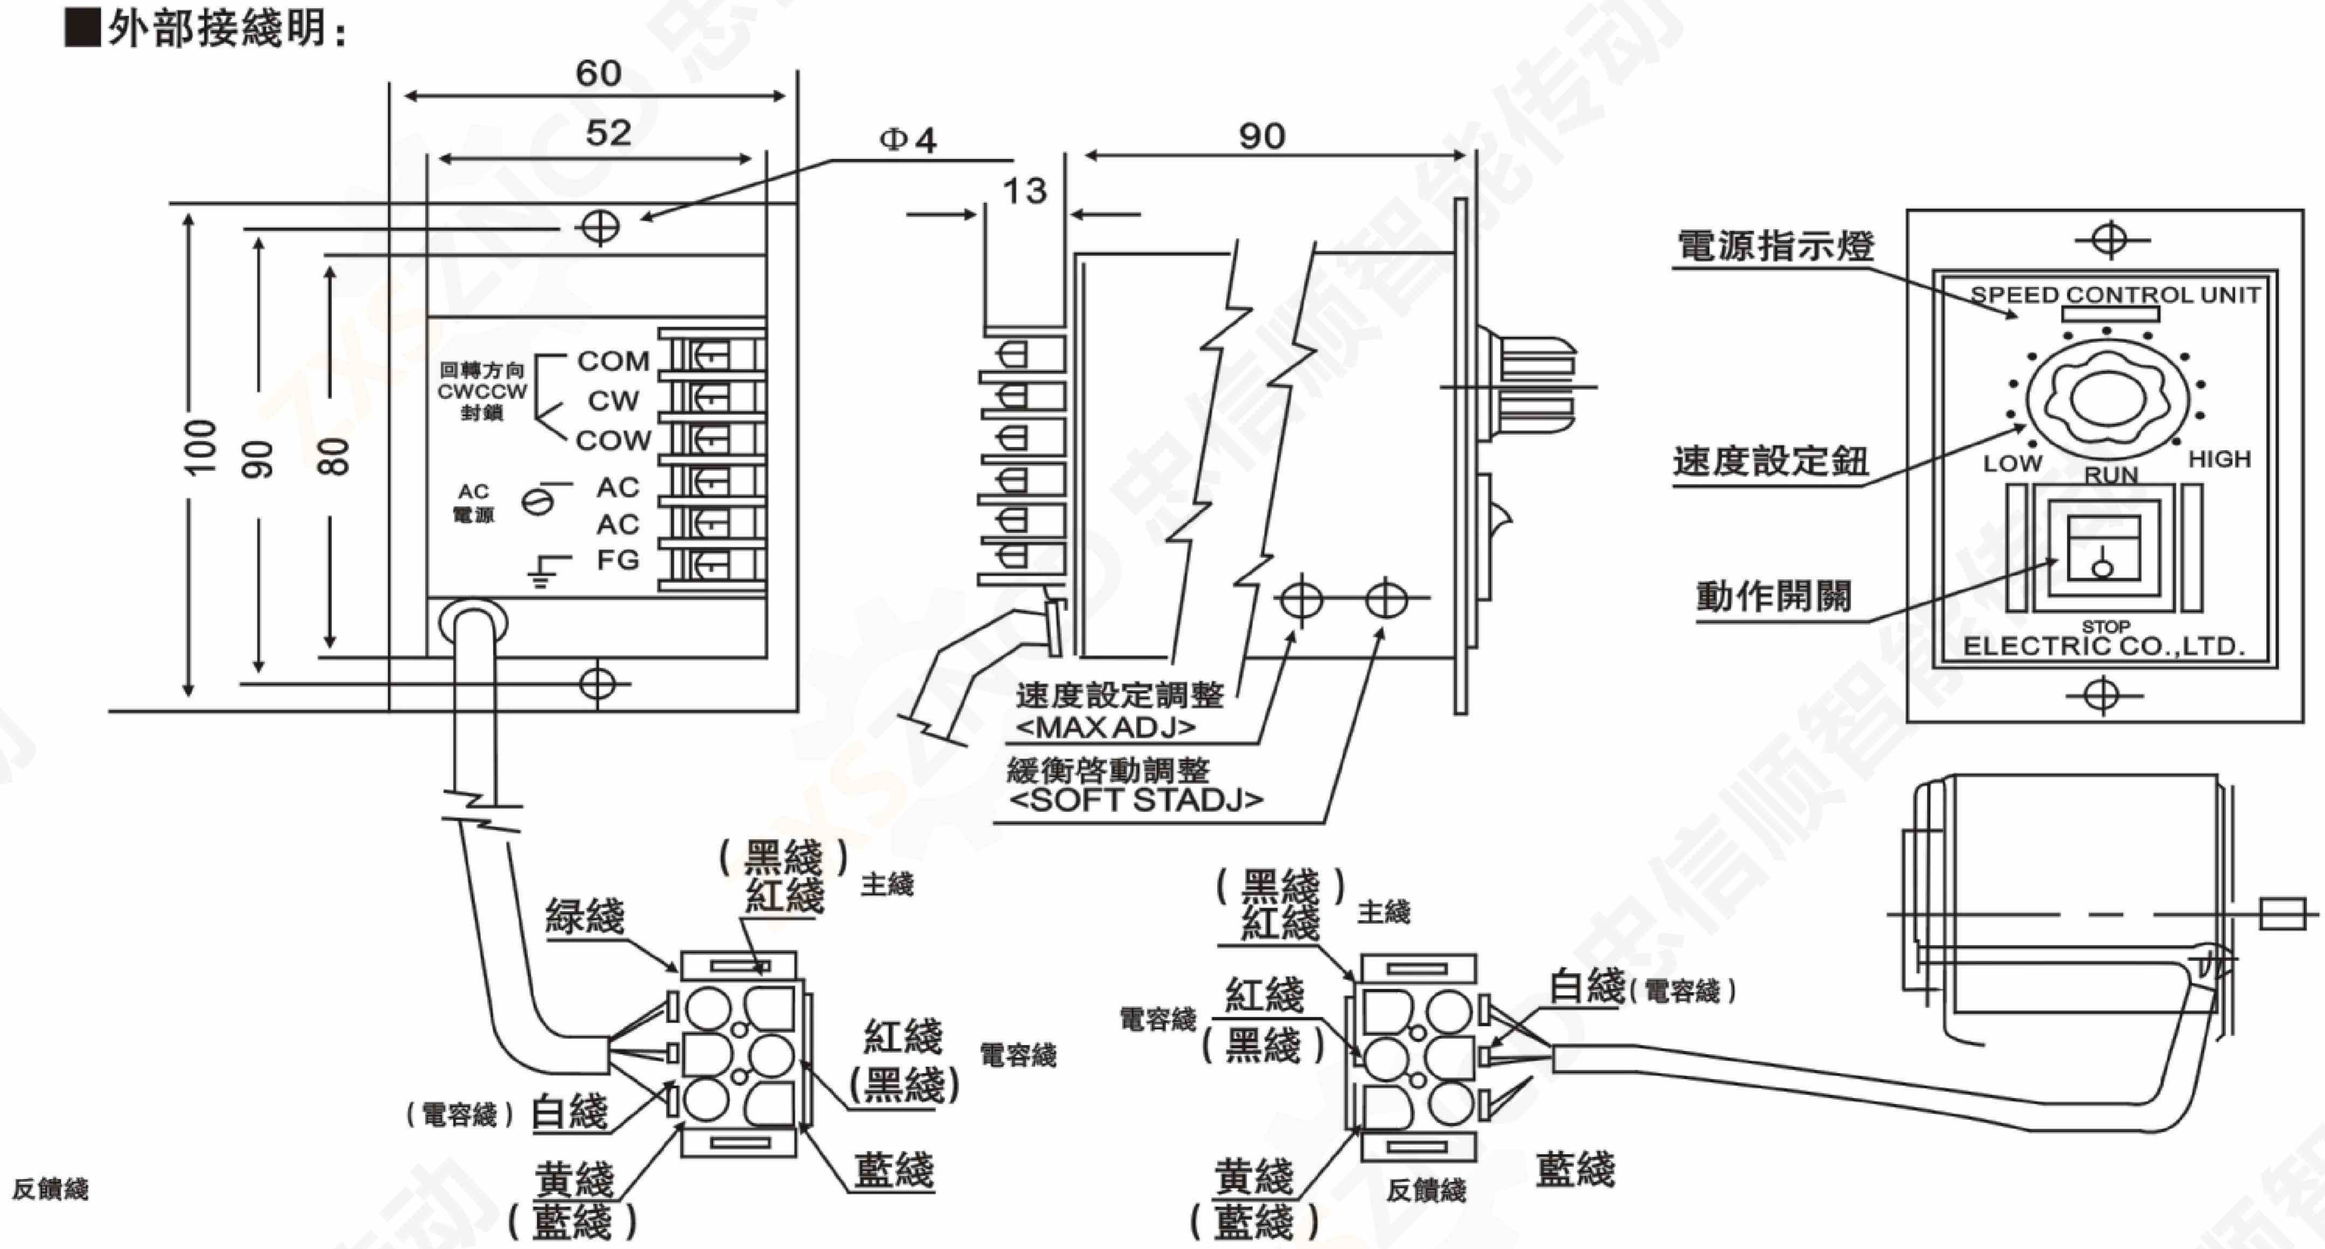

■注意事項：

A.請依照原配綫方式，勿任意修改。

B.使用時，請先將外部速度紐調整至“0”，以避免產生瞬時大電流，造成控制器永久損壞。

C.此產品系采用發電機回授電壓控制，若采用其它產牌之馬達，其發電機之回授電壓須做調整。

D.欲變換馬達運轉方向，只要換裝控制器背面，接綫座上之跳綫，

(1)選擇 COM 與 CW 短接，則馬達作順時針旋轉。

(2)選擇 COM 與 CCW 短接，則馬達作逆時針旋轉。

變換方向時，須等馬達停止運轉後，使可行之。

E.動作開關衹要抑制馬達之動作或停止，不作電源中段使用。

F.長時間不使用，請將電源開關。

G.請避免安裝于有研磨液體可能濺到之地方，或有腐蝕性氣體之地方。

■若貴公司有任何使用上之疑問，請來電詢問，敝公司將竭誠爲您服務。